

### ⚠️ ATENCIÓN:

- EL PRODUCTO DEBE SER ARMADO POR UN ADULTO

#### ► ARMADO Y COLOCACIÓN DE LA BARRA:

Armado: la *barra* se arma encastrando las secciones como lo muestra la figura, cuidando que lleguen al tope y que traben en el alojamiento posterior al *vínculo* (Fig.1).


Colocación: Se coloca encastrando la *barra* en el *alojamiento del cuerpo* (Fig.2)

#### ► COLOCACIÓN DEL RESPALDO:

El *respaldo* se coloca encastrándolo en los *alojamientos del cuerpo* presionando fuertemente hacia abajo (Fig.3).

#### ► FIJACIÓN DE LA HORQUILLA:


La *horquilla* se fija presentado el *conjunto ruedas/eje delantero*, y el *volante* cuidando que ambas partes estén en la posición correcta (Fig.4) y presionando fuertemente hasta escuchar un "clac".

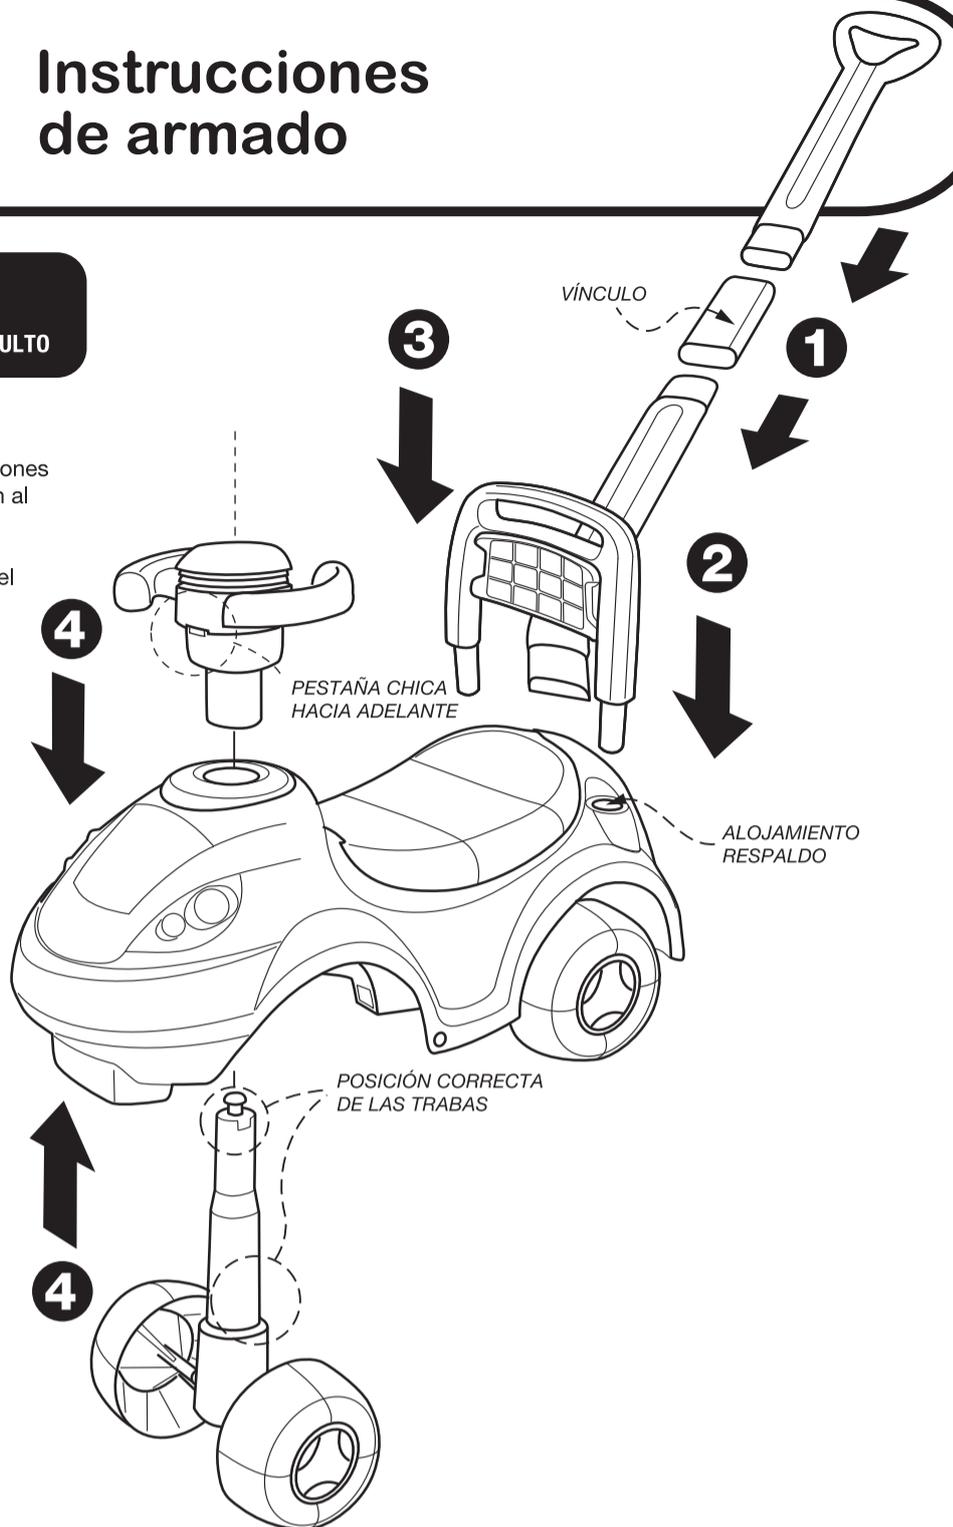

#### ► COLOCACIÓN DE APOYAPIES:

##### Se introducen las salientes delanteras del apoyo en los alojamientos del cuerpo (Fig.5), luego se introducen las salientes laterales en los orificios laterales del cuerpo (Fig.6) presionando hacia adentro.

Se introducen las salientes delanteras del apoyo en los alojamientos del cuerpo (Fig.5), luego se introducen las salientes laterales en los orificios laterales del cuerpo (Fig.6) presionando hacia adentro.

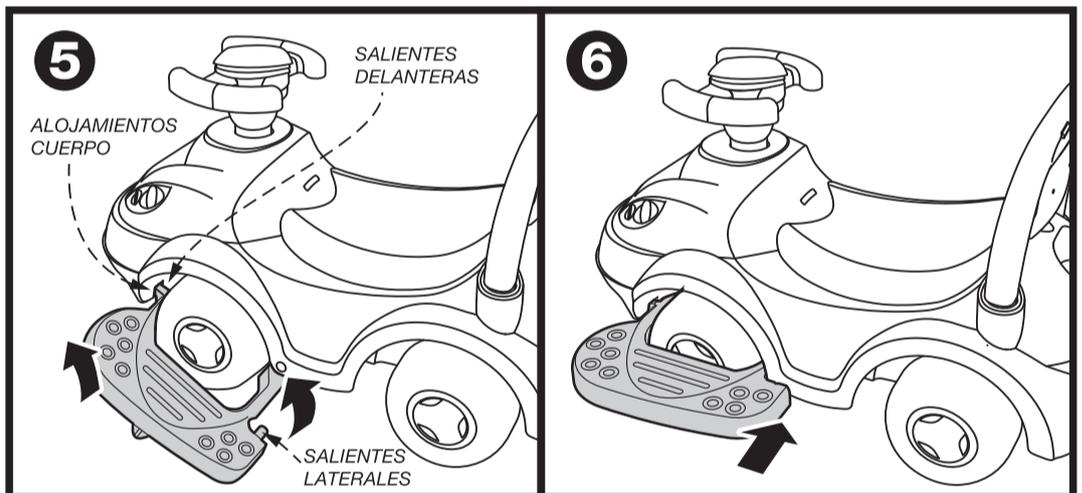

#### ▲ COLOCACIÓN SUJETADOR PLÁSTICO:

Se encastra el sujetador haciendo coincidir las caladuras del sujetador con las salientes del respaldo. Luego se encastra la parte delantera cuidando que las pestañas del sujetador traben en el volante (Fig.7). Para extraerlo, presione las pestañas del sujetador hacia adentro y levántelo simultáneamente (Fig.8)

